

365

Detachable Jaw
True-rms
Clamp Meter

PN 3622684

August 2010 (Simplified Chinese)

© 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

有限保证和责任限制

Fluke 保证本产品从购买日起三年 内，没有材料和工艺上的缺陷。本项保证不包括保险丝、可弃置的电池或者因意外、疏忽、误用或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。经销商无权以 **Fluke** 的名义提供其它任何保证。保证期间，如果有维修上的需要，请将损坏的产品（附上故障说明）送到您最近的 **Fluke** 授权服务中心。

本项保证是您唯一可以获得的补偿。除此以外，**Fluke** 不作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保证。**FLUKE** 不对基于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许将暗示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

目录

标题	页码
简介	1
联系 Fluke.....	2
安全信息	2
仪表	7
规格	14
电气技术指标.....	14
机械规格	15
环境规格	16

简介

⚠⚠ 警告

使用仪表之前，请阅读“安全信息”。

Fluke 365 是一款以电池供电的便携式真有效值钳型表（以下简称仪表），它的显著特点是拥有可拆卸式钳夹。仪表可测量：

- 交流电流和直流电流
- 交流电压和直流电压
- 电阻
- 通断性

仪表配备有：

- TL75 或 TL175 测试线
- 便携箱
- 两节 AA 电池（已安装）
- 磁性挂钩
- 365 用户手册

联系 Fluke

要联系 Fluke，请拨打以下电话号码：

- 美国技术支持：1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- 美国校准/修理：1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 欧洲：+31 402-675-200
- 日本：+81-3-3434-0181
- 新加坡：+65-738-5655
- 中国：+86-400-810-3435
- 世界各地：+1-425-446-5500

或者，请访问 Fluke 公司网站：www.fluke.com。

要注册您的产品，请访问 <http://register.fluke.com>。

若要查看、打印或下载最新的手册附录，请访问 <http://us.fluke.com/user/support/manuals>。


安全信息

警告表示会对用户产生危害的情况和操作；**注意**表示可能造成仪表损坏、待测试的设备损坏或数据永久丢失的情况和过程。

有关仪表上和本手册中所用的符号，请参阅表 1 的解释。

⚠⚠ 警告

为避免发生可能的触电或人身伤害，请遵守这些指导原则：

- 只能按照本手册指定的方法使用仪表，否则仪表所提供的保护措施可能失效。
- 使用仪表之前先检查外壳。检查是否存在裂纹或缺少塑胶件。仔细检查接头附近的绝缘情况。
- 切勿在测试表笔插入输入插孔时测量电流。
- 使用仪表之前，请确定电池盖已经闭合并且扣紧。
- 将测试表笔从仪表中拔下之后，才能打开电池盖。
- 检查测试表笔的绝缘是否损坏或导线金属是否裸露在外。检查测试表笔的连通性。请在使用仪表之前更换已被损坏的测试表笔。
- 如果仪表无法正常操作，请勿使用。仪表的防护可能已经遭到破坏。若有疑问，应将仪表送修。
- 请勿在爆炸性气体、蒸汽或在潮湿环境中使用仪表。
- 本仪表只使用 AA 型电池，请确定电池安装正确。
- 在测量时，应将手指放在触摸挡板后面的位置。参见“仪表”①。
- 为避免因读数错误而导致触电或伤害，显示电量不足指示符  时应尽快更换电池。
- 在维修仪表时，请务必使用指定的备件。
- 请仅通过有资质的维修人员对仪表进行维修。
- 在以下电压值附近时请小心： $> 30 \text{ V ac rms}$ 、 42 V ac 峰值或 60 V dc 。这些电压有导致触电的危险。











- 请勿在连接端子之间或任何端子和地面之间施加高于仪表额定值的电压。
- 使用测试探针时，手指应握在探针的保护层的后面。
- 接线时，先连接公共测试表笔，再连接带电的测试表笔。断开测试表笔连接时，先断开带电测试表笔的连接。
- 请勿单独工作，以便能在紧急情况下获得帮助。
- 在裸露的导线或母线附近工作时要格外小心。与导线接触可导致触电。
- 遵守当地和国家安全法规。在危险带电导体外露的环境中，必须使用个人防护设备来防止触电和电弧放电的伤害。
- 在进行二极管测试或测量电阻或通断性之前，应先断开电路电源，并给所有高压电容放电。
- 请不要使用仪表钳口测量电路中负载大于 **600 V** 或 **200 A** 的交流/直流电流。
- 在后盖取下或机壳打开时，切勿使用仪表。





⚠ 注意

为避免损坏仪表或待测试设备：

- 请对测量设备使用正确的插孔、功能和量程。
- 只能用湿布和温和的清洁剂清洁仪表的外壳和附件。不要使用腐蚀性或溶剂。

表 1. 符号

符号	含意	符号	含意
	AC (交流电)		接地
	DC (直流电)		交流电流和直流电流。
	电击危险		有危险。重要信息。查看手册。
	电池。当显示时表示电池电量低。 当电池达到 2 伏时，仪表关闭。		双层绝缘
	请勿将本品作为未分类的城市垃圾处理。请访问 Fluke 网站查询回收方面的信息进行处理。		符合相关的北美安全标准。

符号	含意	符号	含意
CAT III	IEC 测量类别 III CAT III 设备可保护固定安装的设备（例如大型建筑物中的配电盘、馈电线和短支路电路以及照明系统）免受瞬变带来的影响。		允许在危险带电导线周围使用或从中取出。
	符合欧盟指令		经 TÜV Product Services 检验及认可。
	符合澳洲有关标准。		

注意

测试探针、测试探针附件、电流钳附件和仪表的任何组合的测量类别 (CAT) 和额定电压，均为任何单个分量的最低额定值。

仪表

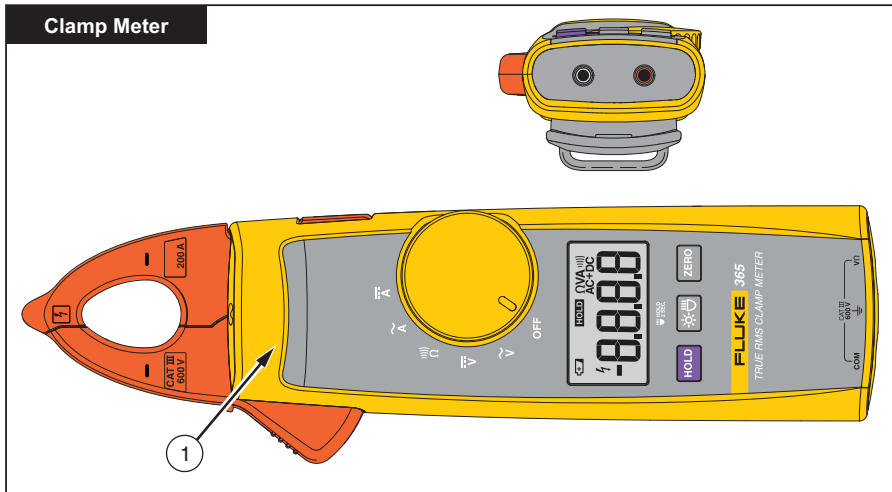


fig01.eps

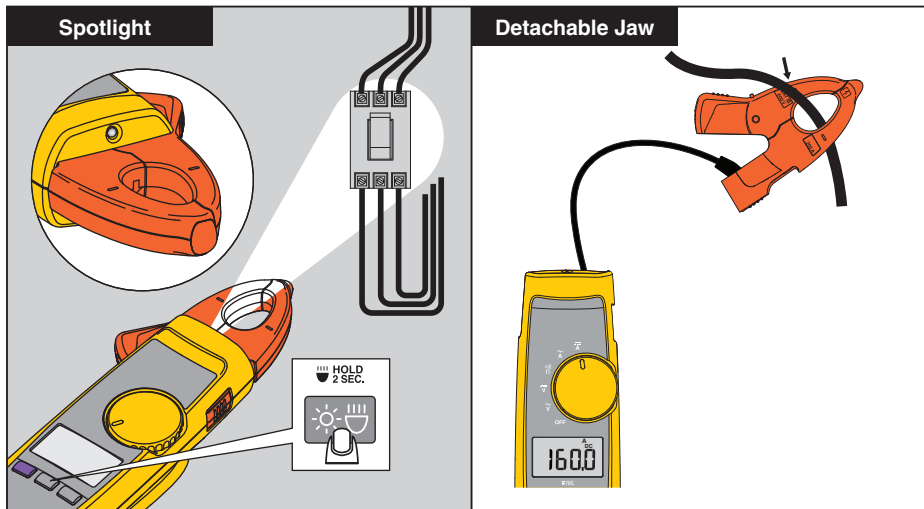


fig12_13_365.eps

Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

仪表

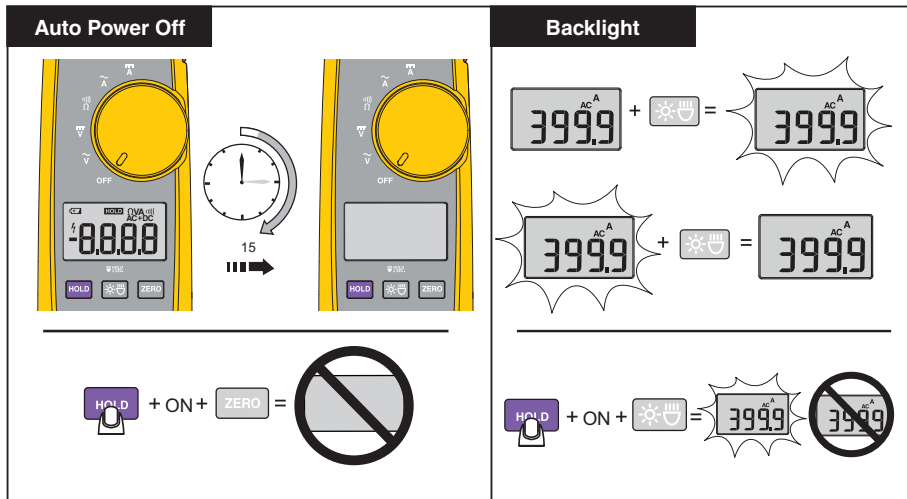


fig02_3.eps

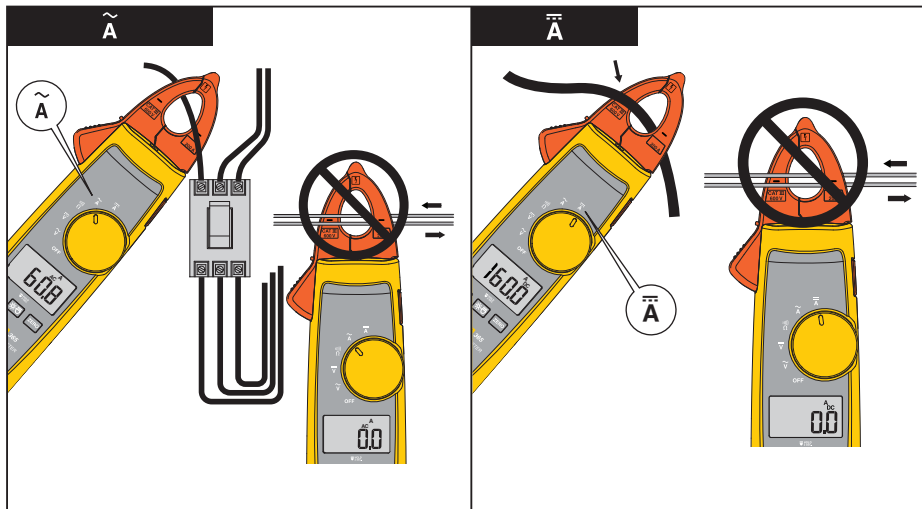


Fig04_05_365.eps

Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

仪表

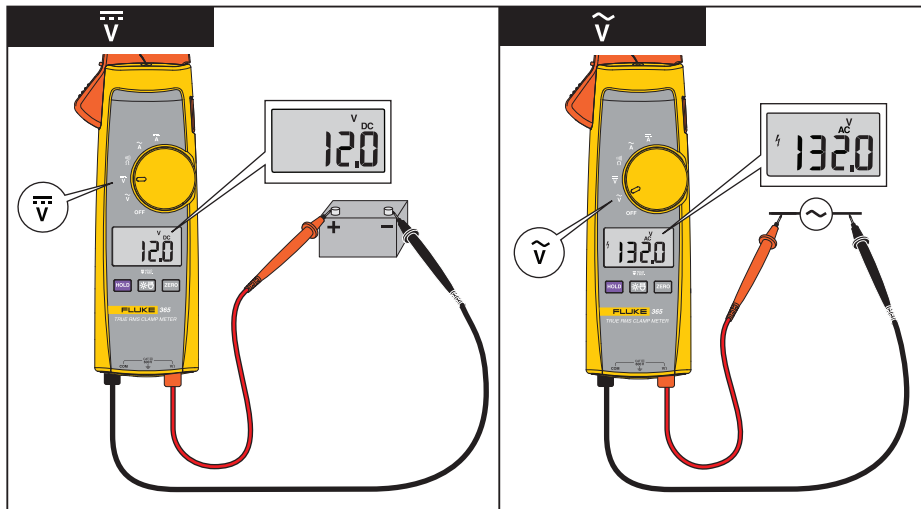


Fig06_07_365.eps

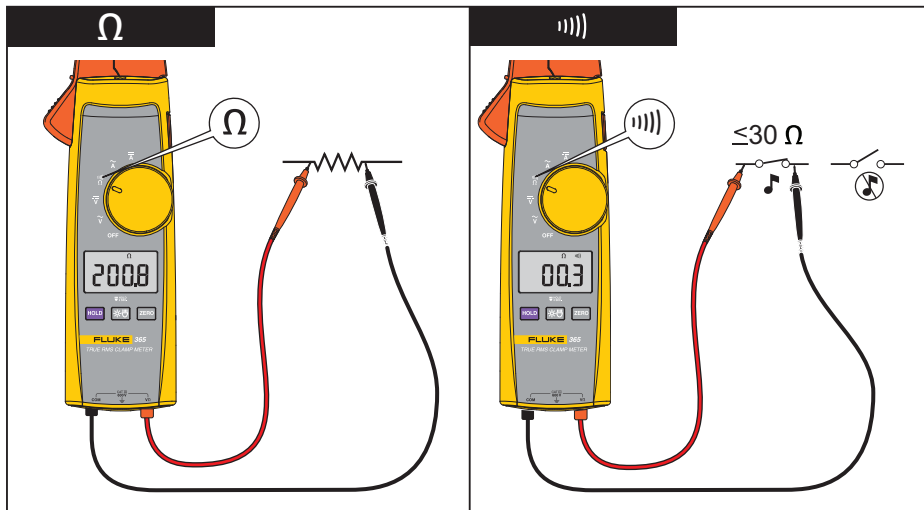


Fig08_09_365.eps

Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

仪表

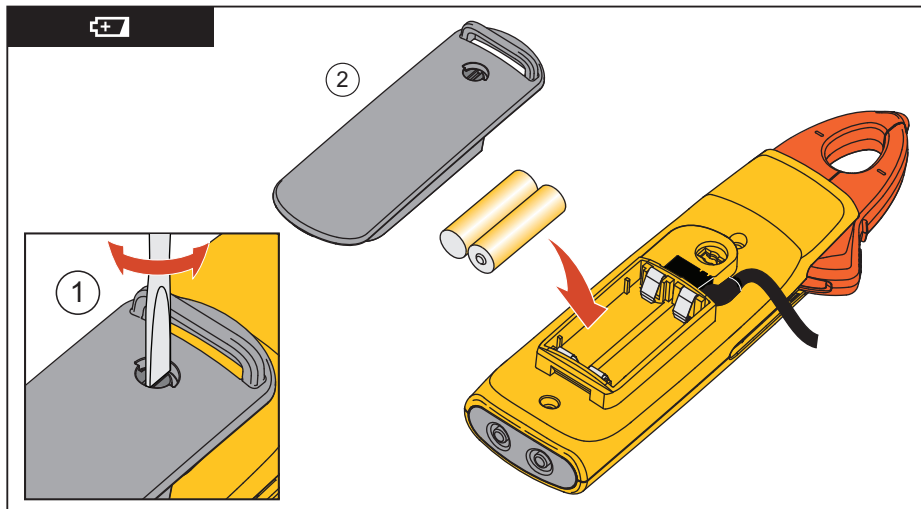


Fig11_365.eps

规格

电气技术指标

交流电流

量程	200.0 A
分辨率	0.1 A
准确度	2% ± 5 位数 (45 — 65 Hz) 2.5% ± 5 位数 (65 — 400 Hz)
波峰因数	2.5 (125 A 时) 1.55 (200 A 时) C.F. > 2 时增加 2%

直流电流

量程	200.0 A
分辨率	0.1 A
准确度	2% ± 5 位数

交流电压

量程	600.0 V
分辨率	0.1 V
准确度	1.5% ± 5 位数 (45 — 400 Hz)

直流电压

量程	600.0 V
分辨率	0.1 V
准确度	1% ± 5 位数

电阻

量程	600.0 Ω/6000 Ω
分辨率	0.1 Ω/1 Ω
准确度	1% ± 5 位数

机械规格




大小 (长 x 宽 x 高)	225 x 65 x 46 毫米
重量	275 克 (包括电池)

钳夹开口.....	18 毫米
可拆卸式钳夹线缆长度.....	900 毫米

环境规格

工作温度:	-10°C 到 +50°C
存储温度.....	-40°C 到 +60°C
工作湿度.....	无冷凝 (< 10°C)
	≤ 90% RH (10°C 到 30°C)
	≤ 75% RH (30°C 到 40°C)
	≤ 45% RH (40°C 到 50°C)
	(无冷凝)
工作海拔.....	2000 米
存储海拔.....	12000 米
温度系数.....	0.1 x (指定准确度) /°C (< 18°C 或者 > 28°C)

Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 规格

安全合规.....	ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1-04 UL 61010-1:2004 EN/IEC 61010-1:2001 到 600V CAT III 污染等级 2 CE
机构认证.....	 、  、 
电池.....	2 AA、NEDA 15A、IEC LR6

